

LED&AM/FMラジオ搭載 扇風機

CORDRESS 3WAY COOL FAN

SF385B


取扱説明書




正しく安全にお使いいただくために、こちらの取扱説明書をよくお読みください。
お読みになった後は、大切に保管して、必要に応じてご覧ください。

製品各部名称および付属品

前面

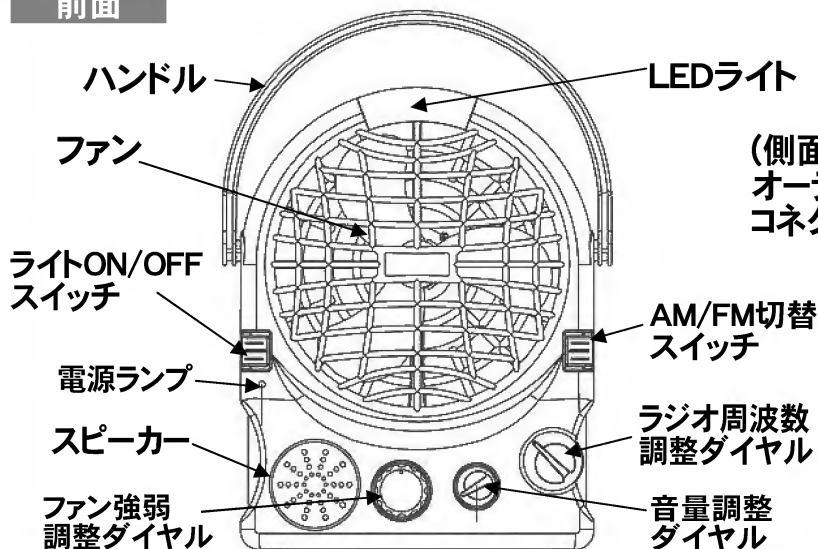

裏面

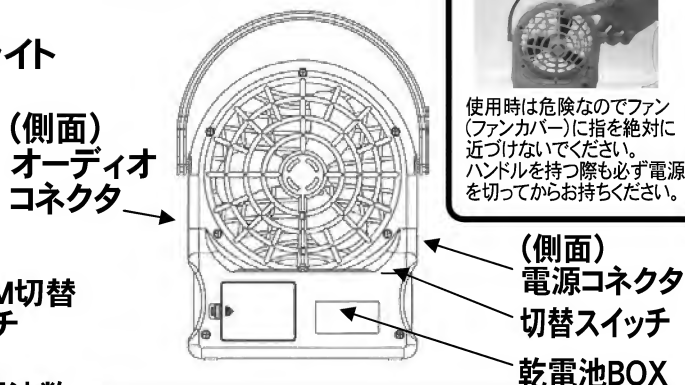

ご注意ください!

使用時は危険なのでファン(ファンカバー)に指を絶対に近づけないでください。
ハンドルを持つ際も必ず電源を切ってからお持ちください。

お買い上げ時の付属品

本体 / ACアダプター / USB充電用ケーブル / オーディオケーブル / 取扱説明書 / 保証書

電源について

本製品はご用途に合わせて、電源を4種類の中から選んでご使用いただけます。

内蔵バッテリー(充電式)

充電バッテリーを使用する場合は、背面【切替スイッチ】を“RECHARGEABLE BATTERY”に合わせてください。

充電式バッテリーを内蔵しておりますので、充電してご使用いただけます。

【充電方法】ACアダプターおよびUSB接続による充電が可能です。

USB接続によるパソコンからの充電



本製品側面部にあります電源コネクタとパソコンのUSBポートを付属のUSB充電用ケーブルで接続してください。
充電中は電源ランプが赤色に点灯します。

ご家庭用のコンセントからの充電



本製品側面部にあります電源コネクタと付属のACアダプターを接続し、ご家庭用コンセントにつなぐてください。
ACアダプター接続時は常時電源ランプが赤色に点灯します。

充電・使用時間の目安

充電時間

- ACアダプター 約10時間
- USB接続 約22時間

連続使用時間

- 扇風機(弱) 約7~8時間
- 扇風機(強) 約4時間
- LEDライト 約20時間
- ラジオ 約10時間

ご家庭用コンセント



ご家庭用のコンセントにつないで、ご使用いただけます。
長時間利用される
ときにお薦めです。

【使用方法】

本製品側面の電源コネクタにACアダプターを接続し、ご家庭用のコンセントにつなぐてください。
その際は、背面の切替スイッチを“RECHARGEABLE BATTERY”に合わせてください。

電源コネクタ

パソコン



パソコンのUSBポートから電源を取り、ご使用いただくことも可能です。
お仕事場等で便利です。

【使用方法】

本製品側面の電源コネクタに付属のUSB充電用ケーブルをつなぐ。反対側をパソコンのUSBポートに接続してください。

USB充電用ケーブル

乾電池



乾電池でもご使用いただけます。
ご使用の際は、背面の切替スイッチを“DRY BATTERY”に合わせてください。

【切替スイッチ】


【使用方法】

単3乾電池3本使用します。
本体裏面の電池カバーをはずして乾電池を入れてください。

※電池別売 本体裏面の電池BOX

操作方法

扇風機を使う

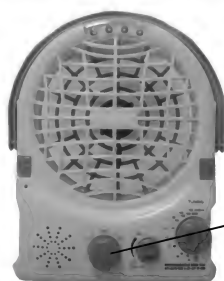

ファン強弱調整ダイヤルをLOWまたはHIGHに回していただくとファンが回転いたします。



HIGH (強) : ファンの回転数が早くなります。
LOW (弱) : ファンの回転数が遅くなります。
OFF : ファンが停止します。

※ファンの回転が遅くなった場合は、再度充電を行ってください。

ご注意ください!



使用時は危険なのでファン(ファンカバー)に指を絶対に近づけないでください。
ハンドルを持つ際も必ず電源を切ってからお持ちください。

ラジオを聴く



- ① 音量調整ダイヤルを回していただくとラジオの電源が入ります。ダイヤルを調整し、お好みの音量に合わせてください。



- ② AM/FM切替スイッチを聞きたい側にあわせてください。



- ③ ラジオ周波数調整ダイヤルでお聞きになりたい局の周波数に合わせてください。


〈ラジオ周波数〉

AM : 540KHz-1600KHz FM : 78MHz-108MHz

※FMラジオ…電波の入りが悪い場合、扇風機を同時使用するとノイズが増強される場合があります。

※AMラジオ…扇風機との同時使用はできませんのでご注意ください。

ライトを使う

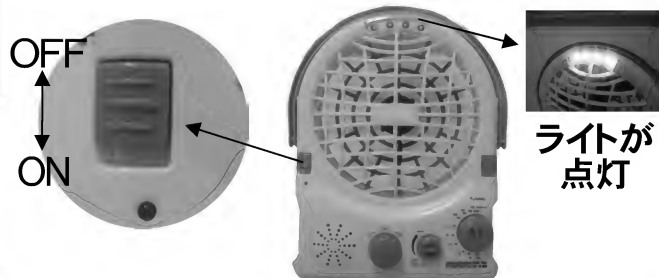


ライトが点灯

ライトON/OFFスイッチをONにするとライトが点灯します。OFFにすると消灯します。

オーディオプレーヤーをつなぐ

搭載スピーカーでオーディオプレーヤー等に収録している音楽を再生することが可能です。

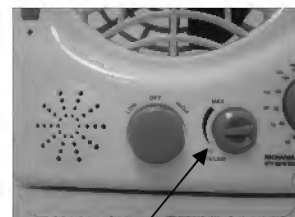

- ① 本体サイド部にありますオーディオコネクタに、付属のオーディオケーブルを使いオーディオプレーヤーを接続してください。※オーディオプレーヤーは別売。
- ② 音量調整ダイヤルを回していただくと、音楽が再生されます。ダイヤルを調整し、お好みの音量に合わせてください。

安全にご利用頂く為に必ずお読みください

●扇風機使用時は絶対にファン(ファンカバー)に指を近づけないでください。

- ACアダプター接続時は、背面のスイッチを"RECHARGEABLE BATTERY"に切り替えてご使用ください。
- コンセントに抜き挿しするときに、本体の電源がOFFになっていることを確認してから挿し込んで下さい。
- 乾電池の使用について
異なる電池と一緒に使用しないでください。電池の向きを確認してから挿し込んで下さい。使用済み電池を挿したままにしないでください。
- 本体を分解しないでください。●付属品以外のオプション品を使用しないでください。
- 落としたり、強い衝撃を本体に与えないでください。●炎に近づけないでください。
- 使用中は小さいお子様が本体に触れないようご注意ください。

サポートセンターのご案内

使い方がわからない等ございましたら、弊社サポートセンターにお問い合わせください。なお、サポート電話は、回線が混雑し、つながりにくい場合がございますので、メールにてお問い合わせください。

サポートメールアドレス

supportq@feeltech.jp

サポート電話

092-481-7815 (午前10時～午後5時まで 土、日、祝日を除く)

株式会社フィールテック